



CHURRASQUEIRA ELEGANCE

MANUAL DO USUÁRIO



Rua Assis Brasil, 881 – São Francisco
Bento Gonçalves, RS
Telefone (54) 3701-2154
www.sbchurrasqueiras.com.br

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela sua recente aquisição da Churrasqueira Rotativa Elegance, fabricada no Brasil pela SB Automação Doméstica Eireli.

A Churrasqueira Elegance apresenta características patenteadas que conferem exclusividade aos clientes da SB Churrasqueiras.


A SB Churrasqueiras dispõe de uma linha completa de churrasqueiras rotativas para uso residencial e comercial, além de extensa gama de acessórios essenciais para aprimorar sua experiência gastronômica.

Adicionalmente, a SB também oferece projetos especiais de acordo com a necessidade específica de cada cliente, empregando tecnologias avançadas, como o corte a laser, que resulta em produtos de excelente qualidade e acabamento.


Estamos comprometidos em garantir que sua experiência com nossos produtos seja única e gratificante.

INSTALAÇÃO

1. Sua Churrasqueira Rotativa Elegance é composta de **Espetos**, **Apoio Frontal** e **Estrutura Traseira**, identificados na Figura 1 abaixo.

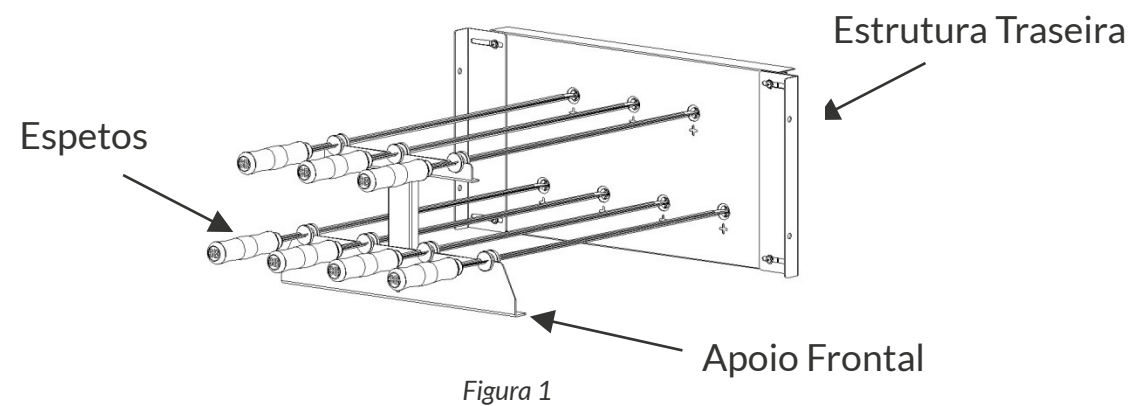


2. A **Estrutura Traseira** deve ser o primeiro item a ser instalado. Para sua instalação, a churrasqueira deve ter um muro traseiro com 10cm de espessura nivelado com o muro frontal da alvenaria, o qual servirá de apoio, conforme Figura 2.

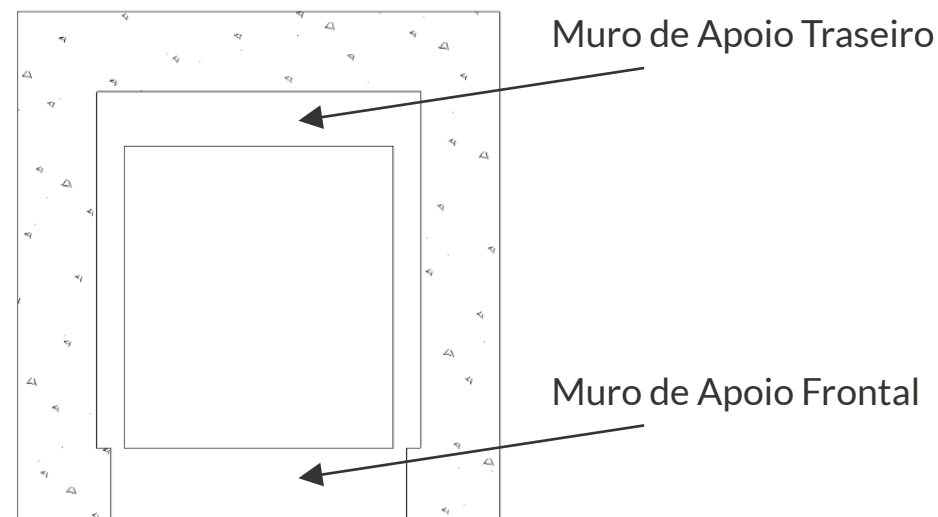

3. Com esse muro pronto, siga os seguintes passos:

a) Apoie a **Estrutura Traseira** sobre o muro traseiro e, com auxílio de um nível, nivele-a marcando o centro dos furos na alvenaria. Remova a **Estrutura Traseira** e faça os quatro furos na lateral com uma broca de Wídea (Concreto) Ø6mm. Em seguida, coloque as buchas de nylon (inclusas), posicione a **Estrutura Traseira** no local, conecte os fios conforme o tipo de controlador (utilize fio para alta temperatura), nivelando a **Estrutura Traseira** e fixando-a com os parafusos e arruelas, conforme Figura 3. Tenha cuidado para evitar danos à fiação elétrica durante a instalação.

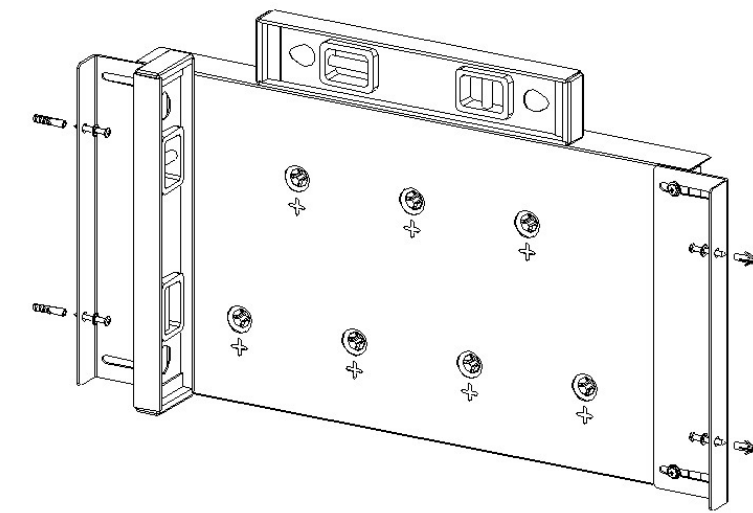

b) Ao instalar o **Apoio Frontal**, responsável por sustentar os espetos, posicione-o de forma a ficar alinhado e paralelo com os encaixes traseiros dos espetos, deixando-a centralizada no **Muro Frontal** da sua churrasqueira, evitando que os mesmos fiquem descentralizados. Vide Figura 4.

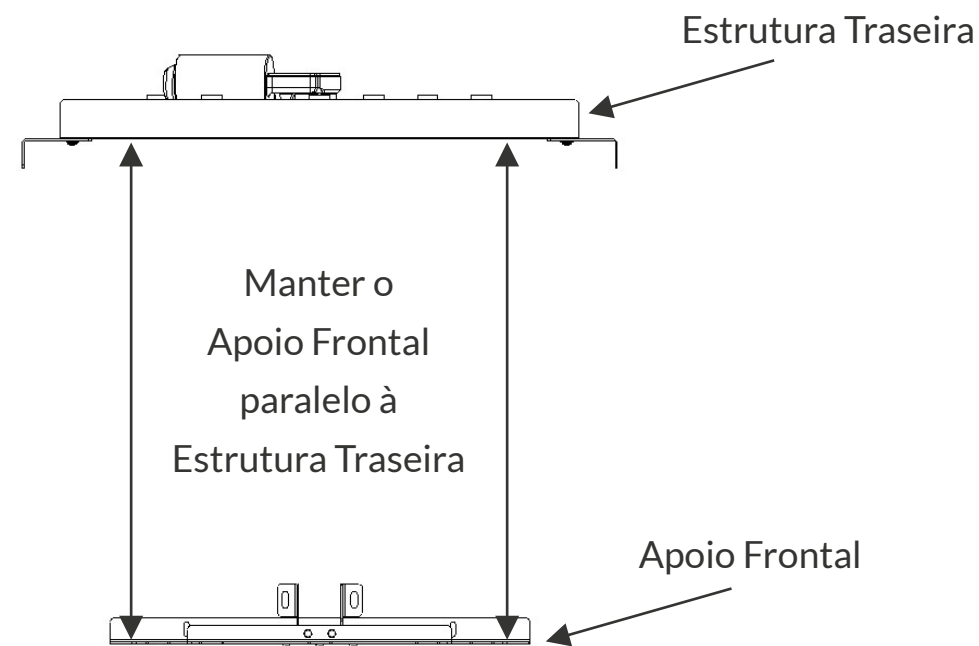


Figura 4 (vista superior)

c) Marque o centro do **Apoio Frontal** e faça a furação utilizando uma broca de Wídea (Concreto) Ø6mm. Fixe-o com as buchas e parafusos (inclusos) conforme Figura 5.

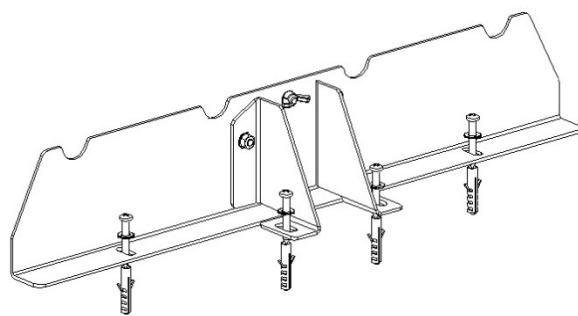


Figura 5

d) Após realizar a fixação das partes, regule a **Roldana** dos espetos. A **Roldana** deve ser solta e seu canal posicionado no centro do **Apoio Frontal** (Figura 6). Após, volte a apertar o parafuso que fixa a **Roldana** no espeto, deixando a mesma firme, evitando que o espeto desencaixe da **Estrutura Traseira** e caia no fogo.

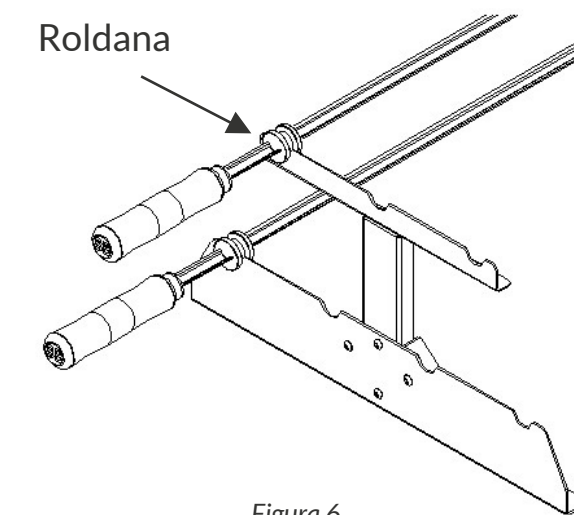


Figura 6

DISPOSITIVOS MÓVEIS

As partes móveis de sua churrasqueira encontram-se na parte inferior frontal do produto. Elas podem ser facilmente removidas para possibilitar a limpeza da churrasqueira, bem como para o abastecimento de carvão e retirada das cinzas.

Para a remoção das partes móveis, primeiramente remova os espetos da Churrasqueira, depois use as mãos para soltar a **Porca Borboleta** e mover verticalmente a parte móvel do **Apoio Frontal**. Vide Figura 7.

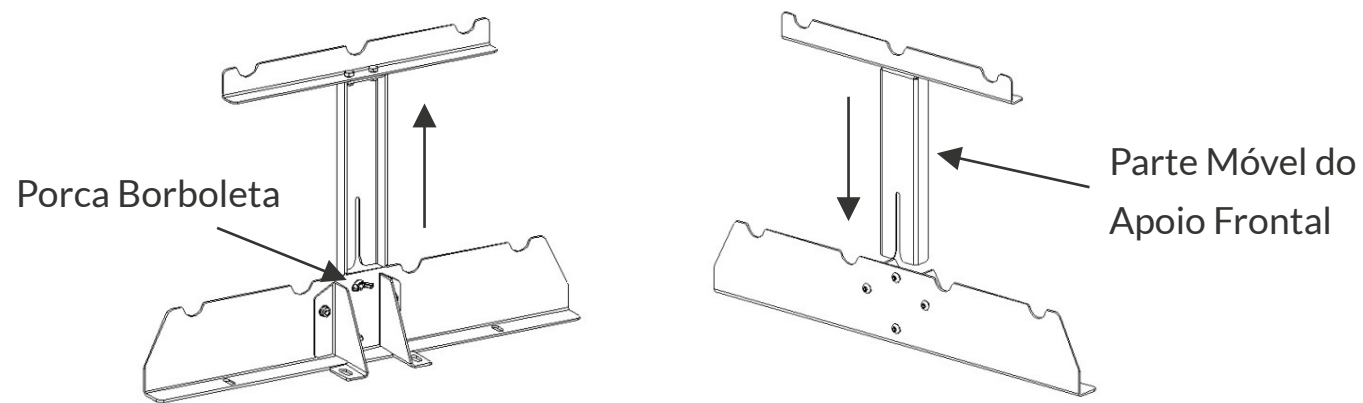


Figura 7

Antes de manusear os Dispositivos Móveis de sua churrasqueira, certifique-se que os espetos não estejam posicionados sobre os mesmos, para evitar danos aos suportes ou torção do espeto.

COMO IMOBILIZAR ESPETOS

Sua Churrasqueira Rotativa dispõe de pequenas ranhuras localizadas na **Estrutura Traseira**, logo abaixo do eixo de tração (Figura 8), as quais permitem manter qualquer espeto parado durante a rotação dos demais.

Para manter um espeto parado, retire-o do eixo de tração que o mantém girando e posicione o espeto na ranhura em cruz localizada logo abaixo do eixo de tração.

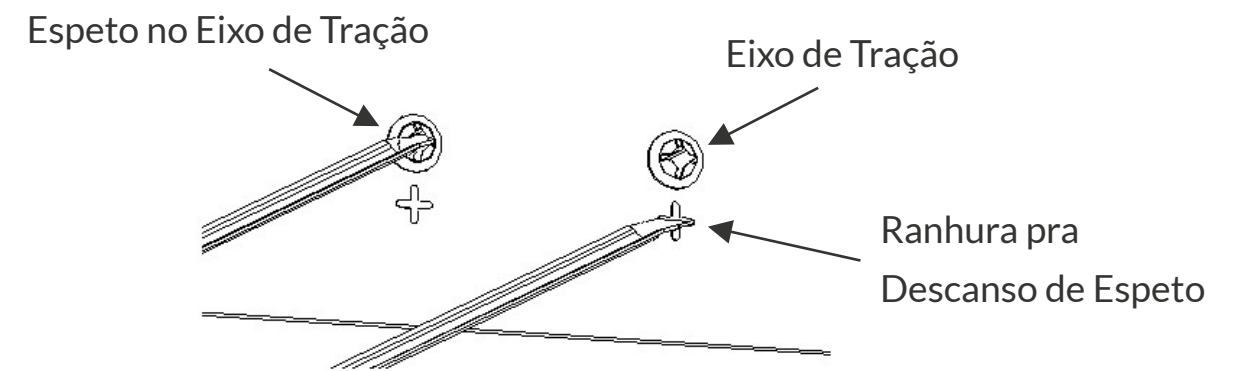


Figura 8

MANUSEIO DE ESPETOS

Sua Churrasqueira Elegance permite movimentar espetos entre os andares superior e inferior do **Apoio Frontal** sem que seja necessária sua retirada do interior da churrasqueira (Figura 9), evitando pingos de gordura no chão, como ocorre nas churrasqueiras convencionais.

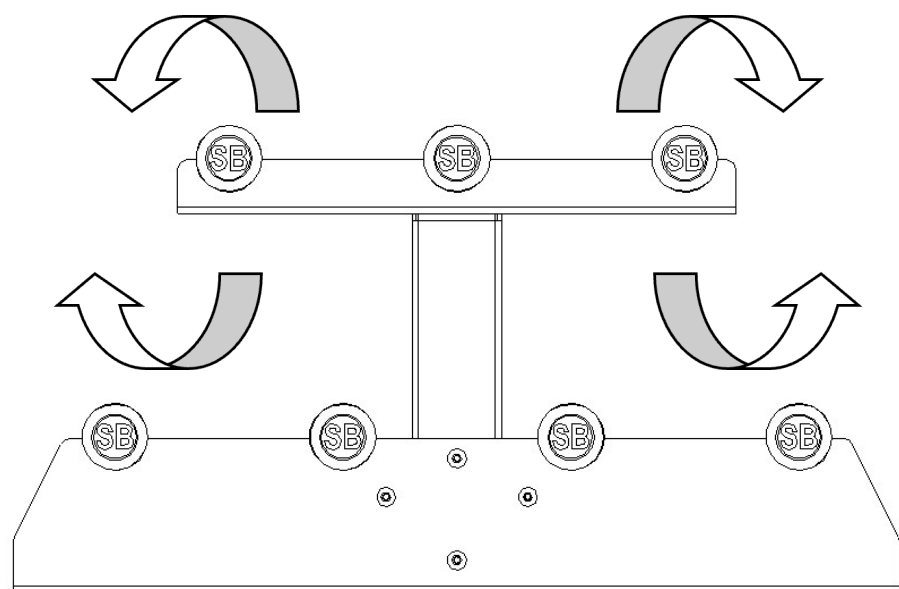


Figura 9

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- › Limpe sua Churrasqueira SB somente com pano limpo semiúmido e detergente neutro, ou utilize o produto para limpeza de inox comercializado pela SB Churrasqueiras.
- › O pano deve ser passado no mesmo sentido do escovado do Inox, evitando movimentos circulares.
- › Jamais utilize qualquer tipo de esponja ou escova de aço para a limpeza da churrasqueira. Tampouco utilize produtos químicos ou abrasivos, os quais pode danificar permanentemente a aparência e o acabamento da churrasqueira.
- › **Faça fogo exclusivamente com carvão.** Não queime lenha, saco de carvão ou qualquer outro material dentro da churrasqueira.
- › Sempre que a churrasqueira não estiver sendo utilizada, desligue-a da rede elétrica (disjuntor) a fim de evitar danos causados por descargas elétricas (raios) e quedas de energia.

SB CHURRASQUEIRAS

Rua Assis Brasil, 881 - São Francisco

Bento Gonçalves, RS

Telefone (54) 3701-2154

www.sbchurrasqueiras.com.br